


Vérification du moteur RTS sur site

1 Branchez le moteur sur le réseau électrique



Branchez seulement 1 moteur à la fois sur le réseau électrique (230 V)



Mouvement bref

Si le moteur fait un bref va-et-vient, cela signifie que les fins de course sont déjà réglées. Poursuivez au point 2.

Si le moteur ne réagit pas :


- 1 Allez au réglage spécifique du moteur en question.
- 2 Le moteur est déjà programmé sur l'émetteur fourni, faites un test en appuyant sur la touche DESCENTE.
- 3 Le moteur est programmé sur un émetteur non fourni avec le moteur, allez à la page 128

2 Reliez l'émetteur RTS au moteur




Mouvement bref

3 Programmez l'émetteur sur le moteur

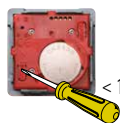

Face arrière
Smoove RTS

OU

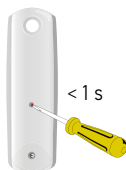


Face arrière
Telis RTS



Bref va-et-vient du
moteur → OK

Réglage et programmation de l'Altus RTS et de l'Orea RTS

1 Travailler sur site avec un moteur non réglé



Seulement 1 moteur à la fois sur le réseau électrique (230 V)



Simultanément



Mouvement bref

2 Contrôlez le sens de rotation



OK → 4



Pas OK → 3

3 Modifiez, au besoin, le sens de rotation



2 s



Appuyez jusqu'au... ..bref va-et-vient du moteur → 4

4 Mettez le produit dans la position la plus élevée



5 Réglage de la fin de course haute




Brèvement en même temps



Le produit fait un mouvement vers le bas



Arrêt sur la fin de course basse



ou



Réajustez au besoin

6 Réglage de la fin de course basse



Brièvement en même temps



Le moteur s'arrête de lui-même → OK

7 Confirmez les fins de courses




Appuyez jusqu'au... 2 s ...bref va-et-vient du moteur

8 Programmation d'un émetteur



Face arrière Smoove RTS

OU

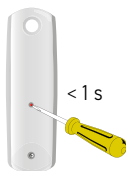

Face arrière Telis RTS



Bref va-et-vient du moteur → OK


Vérifiez les fins de courses

Modification de la fin de course basse pour l'Altus RTS et l'Orea RTS

L'émetteur est programmé sur le moteur



Positionnez le produit sur la fin de course basse



Appuyez simultanément jusqu'au...
5 s




...un mouvement
bref



Choisissez une nouvelle fin de course basse



Confirmez la fin de
course basse, appuyez
jusqu'au...
2 s



...bref va-et-vient du
moteur → OK

Particularités pour l'Altea RTS

- Il est impossible de modifier manuellement la fin de course basse à l'aide la méthode décrite ci-dessus.
- Pour l'Altea RTS, la fin de course basse est redéfinie automatiquement après 100 cycles.
- Dans le cas d'un moteur bien réglé et programmé, une coupure de courant de 5 secondes suffit pour que le moteur redéfinisse sa fin de course basse.